


niftylift



Niftylink[®]
Go

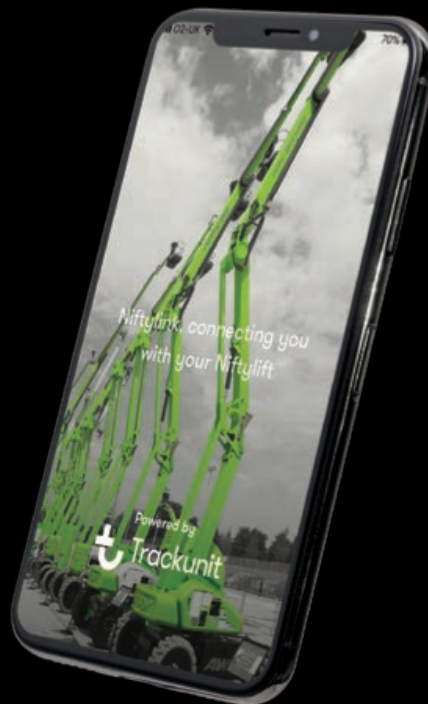

Inteligente. Conectada. Eficiente.

Contenido

- Página 2. Iniciar sesión en la aplicación Niftylink Go
- Página 3. Barra de herramientas de Niftylink Go
- Página 4. Búsqueda
- Página 5. Mensajes
- Página 6. Lista de atención
- Página 7. Ubicación de la máquina
- Página 8. Siguiendo
- Páginas 9-13. Datos de la máquina
 - Página 9. Eventos
 - Página 10. Fallo de la máquina
 - Páginas 11-12. En vivo
 - Página 13. Historial



Iniciar sesión en la aplicación Niftylink Go



Olvidé la contraseña

Nombre de usuario

Contraseña

Recordar credenciales

Iniciar sesión



¿Olvidó su contraseña?

Introduzca su nombre de usuario a continuación para restablecer su contraseña.

Nombre de usuario

Restablecer contraseña



1. Descargue la aplicación «Niftylink Go» de la App Store (para dispositivos Apple) o de Google Play (para dispositivos Android)
2. Abra la aplicación «Niftylink Go» en su dispositivo móvil
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña
4. Seleccione «Iniciar sesión»

¿olvidado su contraseña?

1. Si ha olvidado la contraseña, seleccione «Olvide la contraseña» y aparecerá la imagen que ve a la derecha sobre estas líneas
2. Introduzca su nombre de usuario
3. Seleccione «Restablecer contraseña»
4. Recibirá un correo electrónico con las instrucciones que ha de seguir para restablecer la contraseña

Barra de herramientas de Niftylink Go

Cuando inicie sesión en la aplicación Niftylink Go aparecerá esta pantalla. La barra de herramientas de Niftylink Go siempre está visible en las pantallas «Atención», «Cerca» y «Siguiendo».

1. Mi cuenta

Aquí podrá ver los «Términos y condiciones» y las «Cláusulas aceptadas» y cerrar la sesión de Niftylink Go.

2. Búsqueda


Seleccione 'Búsqueda' para utilizar la función de búsqueda de Niftylink Go.

Si desea más información sobre cómo utilizar la búsqueda, consulte la [página 4](#).

3. Mensajes

Aquí podrá ver los mensajes asociados a las máquinas.

Si desea más información sobre los mensajes, consulte la [página 5](#).

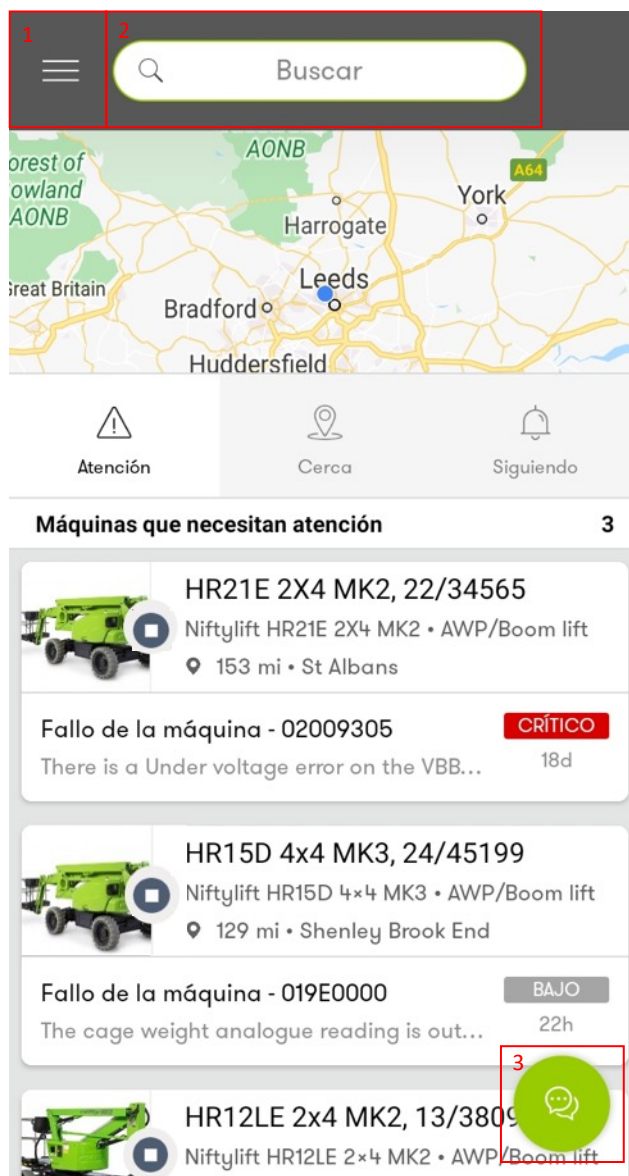

Búsqueda

Antes de buscar

1

2 Búsquedas guardadas 0 >

3 Filtros Borrar

Grupo

Categoría

Marca

Tipo

Año

Mostrar resultados

1. Barra de búsqueda

Seleccione la barra e introduzca la máquina o máquinas que está buscando, por ejemplo, **HR21** si está buscando solo máquinas **Niftylift HR21**.

2. Búsquedas guardadas

Aquí encontrará las búsquedas previamente guardadas.

3. Filtros

Afine las búsquedas, por ejemplo, incluyendo sólo elevadores de pluma.

Después de buscar

4 ★

Buscar 18

HR21D 4x4 MK2, 22/32062
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
129 mi • Shenley Brook End

HR21D 4x4 MK2, 22/34567
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
29 mi • Sheffield

HR21D 4x4 MK2, 22/34568
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
3 mi • Leeds

HR21D 4x4 MK2, 22/34569
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
31 mi • Sheffield

HR21D 4x4 MK2, 22/35743
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
129 mi

HR21E 2x4 MK2, 22/39493
Niftylift HR21E 2x4 MK2 • AWP/Boom lift
791 mi • Trondheim

HR21E 2x4 MK2, 22/42618

5

4. Guardar búsquedas


Una vez que haya utilizado unos criterios de búsqueda, seleccione la estrella verde si quiere guardarlos para utilizarlos de nuevo más adelante.

5. Vista de mapa

Las máquinas de la búsqueda que ha realizado aparecen en un mapa.

Mensajes

Mensajes de todas las máquinas

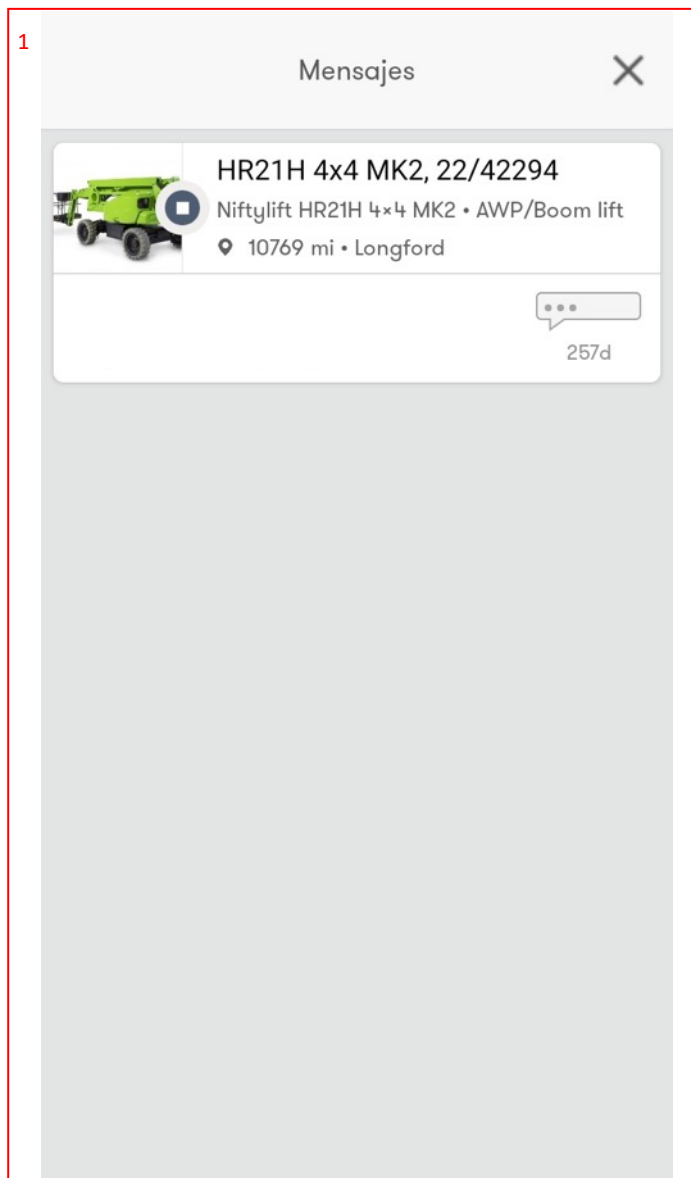


1. Mensajes

Aquí aparecerán todas las máquinas que tengan mensajes asociados. Aquellas con los mensajes más recientes aparecerán en la parte superior de la lista.

Seleccione una máquina concreta para ver los «Mensajes asociados a una máquina».

Mensajes asociados a una máquina

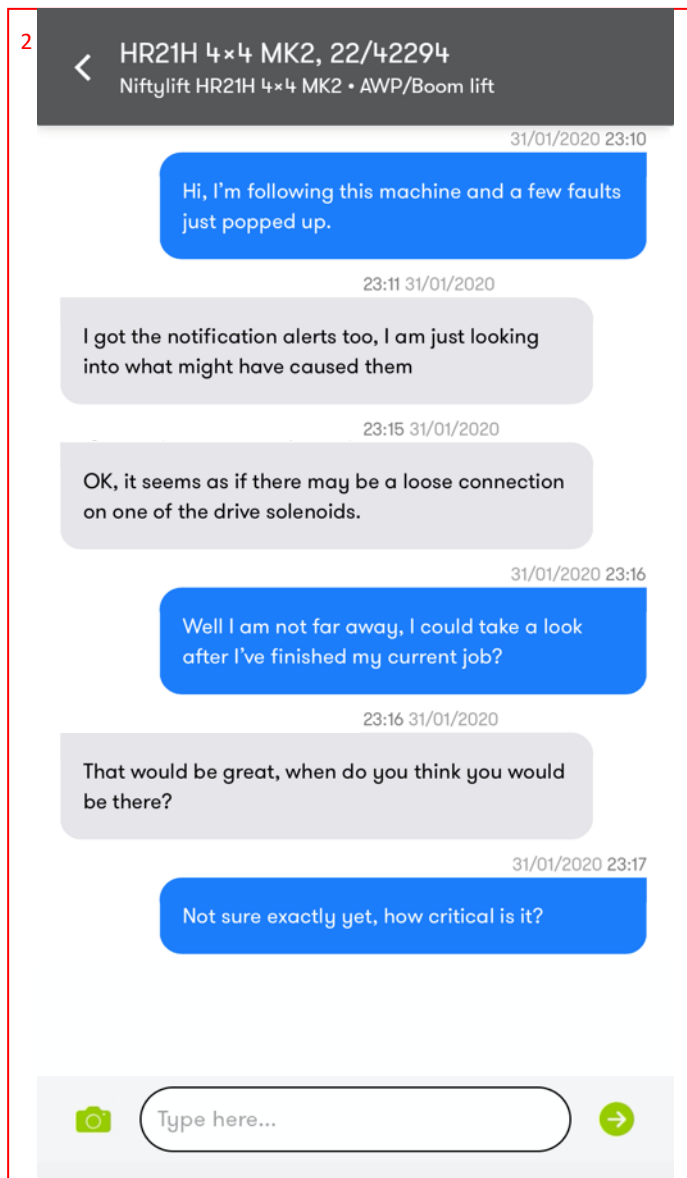

2. Mensajes asociados a una máquina

Aquí verá todos los mensajes asociados a una máquina específica.

En los mensajes puede adjuntar fotos o vídeos seleccionando el icono de cámara de la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Lista de atención

1. Atención

Aquí aparecerán todas las máquinas que requieren atención.

2. Mapa

El mapa indica la ubicación de las máquinas que requieren atención.

Selecciónelo para verlo en pantalla completa.

3. Máquinas que necesitan atención

Lista de las máquinas que requieren atención

Aparecen los siguientes datos de cada máquina:

Modelo de la máquina

Nombre de la máquina

Marca

Tipo de máquina


Distancia desde su ubicación

Código de error

Prioridad del fallo (Crítico o Bajo)

Días pasados desde la incidencia

Seleccione un error específico para ver cómo resolverlo. En la [página 10](#) encontrará más información sobre «Fallo de la máquina».

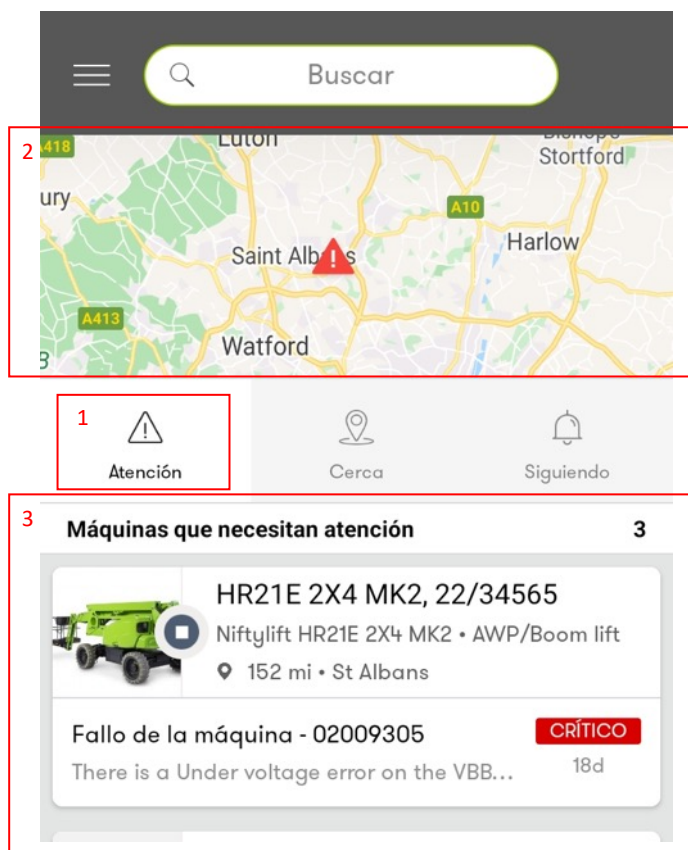

Ubicación de la máquina

1. Cerca

Aquí aparecerán todas las máquinas que estén a una distancia determinada de su ubicación actual.

2. Mapa

El mapa indica la ubicación de las máquinas que se encuentran a una distancia determinada de su ubicación actual.

Selecciónelo para verlo en pantalla completa.

3. Determinar la distancia


Mueva el punto verde para determinar la distancia, entre 3 y 1500 millas, a la que están las máquinas que desea que aparezcan en esta sección.

Aparecen los siguientes datos de cada máquina:

- Modelo de la máquina
- Nombre de la máquina
- Marca
- Tipo de máquina
- Distancia desde su ubicación
- Código postal del sitio en el que se encuentra la máquina
- Código de error (si hay un fallo activo)
- Prioridad del fallo (si hay uno activo)

Seleccione una máquina específica para ver los datos correspondientes.

En las [páginas de la 9 a la 13](#) encontrará más información sobre los «Datos de la máquina».

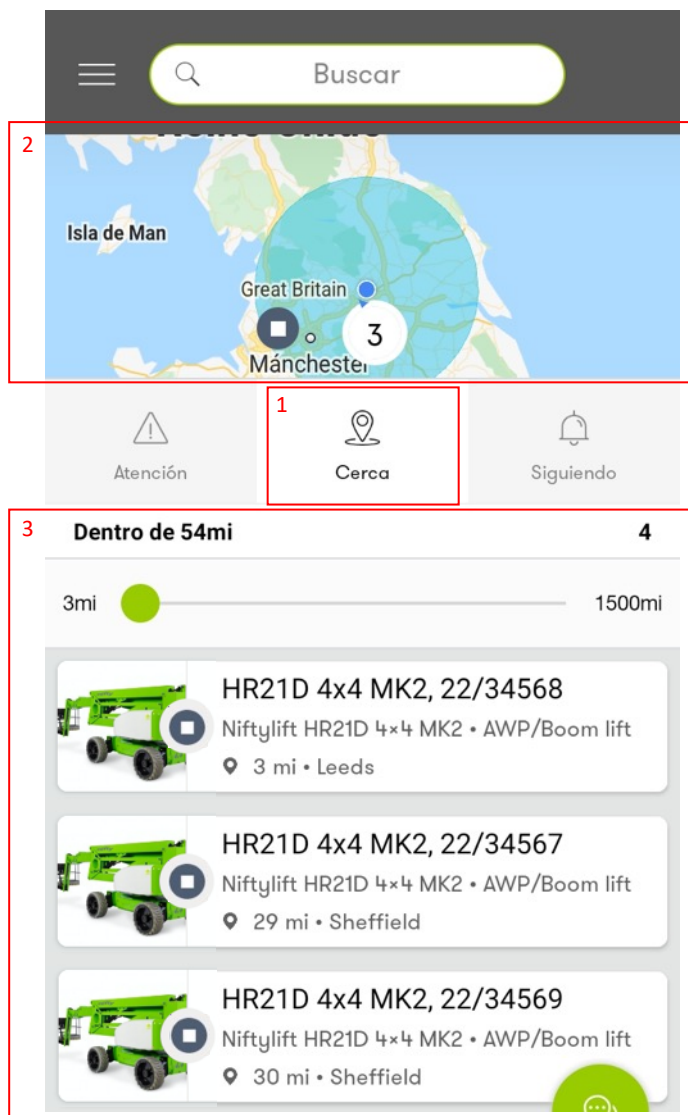

Siguiendo

1. Siguiendo

Aquí aparecen todas las máquinas a las que les está haciendo un seguimiento.

En la [página 9](#) encontrará información de cómo hacer un seguimiento de una máquina.

2. Mapa

El mapa indica la ubicación de las máquinas de las que está haciendo un seguimiento en este momento.

Selecciónelo para verlo en pantalla completa.

3. Seguido por mí


Lista de las máquinas a las que les está haciendo un seguimiento ahora mismo.

- Aparecen los siguientes datos de cada máquina:
- Modelo de la máquina
- Nombre de la máquina
- Marca
- Tipo de máquina
- Distancia desde su ubicación
- Código postal del sitio en el que se encuentra la máquina
- Código de error (si hay un fallo activo)
- Prioridad del fallo (si hay uno activo)

Si se da algún fallo en las máquinas a las que les está haciendo un seguimiento, recibirá una notificación.

Seleccione una máquina específica para ver los datos correspondientes.

En las [páginas de la 9 a la 13](#) encontrará más información sobre los «Datos de la máquina».

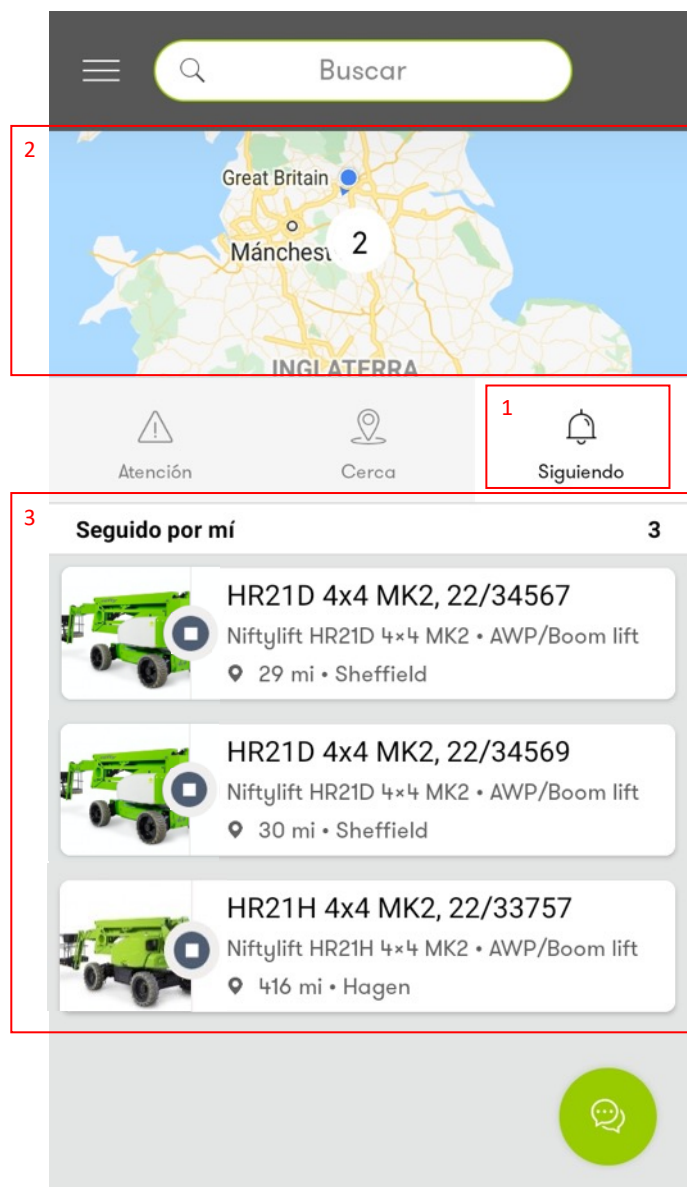

Máquina - Eventos

1. Hacer un seguimiento

Pulse sobre este icono para añadir esta máquina a la lista «Mis siguiendo».

Cuando esté haciendo un seguimiento de una máquina, este icono aparecerá en verde y tendrá una marca de comprobación.

Si desea más información sobre el «Siguiendo» de las máquinas, consulte la [página 8](#).

2. Eventos

En esta sección verá todas las «Eventos» que está experimentando la máquina en este momento, por ejemplo, un fallo de bajo prioridad.

3. Información de la máquina

En esta sección aparecen los siguientes datos de la máquina:

- Marca
- Tipo de máquina
- Modelo de la máquina
- Año de producción
- Número de serie (VIN)
- Número de serie de la unidad
- Índice de madurez telemática

4. Aceptar

Seleccione este botón para indicarle a otra persona que utilice la aplicación Niftylink Go o Niftylink Manager que usted está trabajando en esta máquina.

5. Informar de un problema

Si descubre problemas que Niftylink no ha detectado, puede informar de ellos en la aplicación, por ejemplo, si ha visto que hay daños en la máquina.

Puede incluir la siguiente información en el informe:

- Un título relacionado con el problema
- Una descripción del problema
- Si se trata o no de un problema «Crítico»
- Documentos visuales del problema, por ejemplo, fotos

6. Fallo de la máquina

Una lista de los fallos que está experimentando la máquina en este momento.

Seleccione un error específico para ver cómo resolverlo. En la [página 10](#) encontrará más información sobre los «Fallo de la máquina»

1

HR12LE 2×4 MK2, 13/38096
Niftylift HR12LE 2×4 MK2 • AWP/Boom lift

2

Eventos En vivo Historial

3

100 HR12LE 2×4 MK2, 13/38096
Niftylift HR12LE 2×4 MK2 • AWP/Boom lift

4

Acepte para indicar que está trabajando en esta máquina

Aceptar

5

Informar de un problema

6

23 ene. 2020 7:20 ID: 9A6B8B61

Fallo de la máquina BAJO

Código de error
01005C01

Interpretación
There is a Break error on Output 12 (...)

Máquina - Fallo de la máquina

1. Fallo de la máquina

En esta sección aparece toda la información relevante sobre el «Fallo de la máquina», incluyendo:

- Prioridad del fallo (Crítico o Bajo)
- Código de error
- Descripción del fallo
- Fecha y hora del fallo
- Recomendación de cómo resolverlo

2. Ver lo último que pasó

Ver los valores de los parámetros avanzados en el momento en el que se dio el fallo.

3. Comparar con

Comparar los valores de un parámetro avanzado adicional en el momento en el que se dio el fallo.

HR12LE 2x4 MK2, 13/38096
Fallo de la máquina

1 23 ene. 2020 7:20 ID: 9A6B8B61

✖ Fallo de la máquina
BAJO

Código de error
01005C01

Interpretación
There is a Break error on Output 12 (Extended Side - PIN 6) of the PLC.

Primera visualización
23 ene. 2020 7:20

Solución recomendada
HR12 NE/LE - Sounder Enable {SND},
HR15/17 NE - Sounder Enable {SND},
HR21 E - Sounder Enable {SND}, HR21
D/HYB - Sounder Enable {SND}

2 See what happened last

ACT-01-Machine Active ▼

3 Compare with:

Select a graph ▼

Máquina - En vivo

1. En vivo

Selecciona esta sección para ver la actividad de las máquinas durante el día.

2. Información de la máquina

En esta sección aparecen los siguientes datos de la máquina:

- Marca
- Tipo de máquina
- Modelo de la máquina
- Año de producción
- Nombre de la máquina
- Número de serie de la unidad
- Índice de madurez telemática

3. Actividad de la máquina

Aquí aparece el % del día que ha pasado la máquina «En funcionamiento», «Inactiva» o «Parada».

4. Tiempo en funcionamiento

Aquí aparece el tiempo que ha pasado desde la primera puesta en marcha hasta la última parada del día y el tiempo total que ha estado activa hoy.

5. Información

Aquí aparecen datos ordenados y estructurados de las configuraciones de conectividad, por ejemplo, el nivel del combustible, las horas de motor y la altitud.

6. Sensores avanzados

Una lista de los sensores de todas las máquinas.

Los valores de los parámetros específicos son 1 o 0.
1 = Activo, 0 = No activo

7. Conexiones

Entradas físicas del dispositivo **Trackunit** que aparecen en pantalla cuando la máquina está «Encendida» y «Activa».

HR21D 4x4 MK2, 22/34568
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift

Eventos **En vivo** Historial

Hoy 14:43
Knowsthorpe Lane, LS9 Leeds

100 HR21D 4x4 MK2, 22/34568
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift

3 Iniciar hoy: 11:10 29 ene. 2020 14:44
11:00 12:00 13:00 14:00

17 78 5
Porcentaje de actividad Porcentaje de inactividad Porcentaje de detención

4 Tiempo de tra... 3h 32m | Tiempo del m... 1h 0m | Horas totales 422h 0m

5 Información

Battery Voltage 14,00 V
29 ene. 2020 0:00:00

Engine Hours (total) 422,00 h
29 ene. 2020 0:00:00

Fuel Level 66,00 %
29 ene. 2020 0:00:00

Ver todo (6)


6 Sensores avanzados 61

ACT-01-Machine Active 1	ACT-02-Drive Active 0	ACT-03-Engine Running 1
ACT-04-Hybrid Boost Active 0	ACT-05-Hybrid Regen Active 0	ACT-06-Electric Active 0

7 Conexiones

Input | Output

Máquina - En vivo

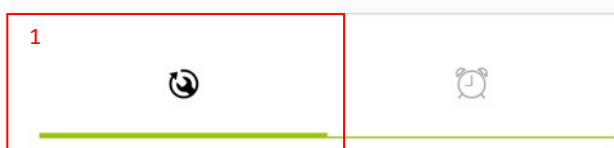


No hay servicios programados.

Los servicios se pueden programar a través del Administrador.



1. Tareas de mantenimiento programadas

En esta sección verá todas las tareas de mantenimiento programadas en Niftylink Manager para las máquinas.

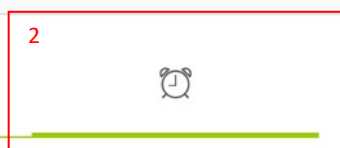

Alarmas

3 Geovalla +

- Battery below 44v
Por nivel de potencia



2. Alarmas

En esta sección verá las alarmas que se han configurado para la máquina en Niftylink Manager, por ejemplo, batería por debajo de 44 V.

3. Alarma de perímetro de seguridad

Seleccione «Geovalla +» para configurar una alarma en Niftylink Go que se active cuando la unidad se aleje de su ubicación actual.

Máquina - Historial

1. Historial

En esta sección podrá ver las incidencias que ha experimentado la máquina en el pasado.

2. Historial en formato lista

Lista de las incidencias que ha experimentado la máquina en el pasado.

Seleccione un error específico para ver cómo resolverlo. En [la página 10](#) encontrará más información sobre «Fallos de la máquina».

The screenshot displays the 'Historial' section of the Niftylink app. At the top, the machine is identified as 'HR21D 4x4 MK2, 22/34568' (Niftylift HR21D 4x4 MK2 · AWP/Boom lift). Below this, there are three tabs: 'Eventos', 'En vivo', and 'Historial', with the 'Historial' tab selected and highlighted in green. A red box labeled '1' points to this tab. The main content area shows a list of error events, each with a timestamp, ID, and a description. A red box labeled '2' highlights the first event.

Timestamp	ID	Description
29 ene. 2020 14:38	03DFFCF5	Fallo de la máquina Interpretación: There is a suspected malfunction on...
29 ene. 2020 14:38	03DFFCF5	Fallo de la máquina Interpretación: There is a suspected malfunction on...
29 ene. 2020 14:18	85E94C50	Fallo de la máquina Interpretación: There is no CANBus communication...
29 ene. 2020 14:18	85E94C50	Fallo de la máquina

niftylift



Niftylink[®]
Go

Si necesita asistencia técnica complementaria, póngase en contacto con nosotros:

Llamar al [+44 1908 857899](tel:+441908857899)

Enviar correo electrónico a technicalsales@niftylift.com

www.niftylift.com/es/niftylinksupport

 Powered by
Trackunit[®]