

Reduktion Anschlüsse Korbsteuerung

Anweisungs-Nr.: HR15/17_CI02

Produkt: HR15/17

Vorgang: CH1 & CH2 auf der Korbkonsolen-Platine neu verkabeln

Arbeitsschutzerwägungen:



Nur Standardverfahren

Erforderliche Werkzeuge: Pozi-Schraubendreher (PH-2), Klemmschraubendreher, Bündigschneider, Abisolierzange, Crimpwerkzeug

Erforderliche Verbrauchsmaterialien: Rote Butt Splice Verbinder, 4,6 x 200 mm Kabelbinder

Erforderliche Teile: Keine

Anmerkungen/Andere Referenzen:


Haftungsausschluss

Alle Aktualisierungsaktivitäten müssen von kompetenten MEWP-Servicetechnikern durchgeführt werden, die die Standard-Arbeitsschutzpraktiken befolgen.

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, alle Informationen und Einzelheiten aufzunehmen, die zur Durchführung der genannten Updates erforderlich sind, müssen Sie sich bei jeglichen Fragen an die Niftylift-Serviceabteilung unter service@niftylift.com wenden.




1. Zugang zur Korbkonsolen-Platine verschaffen

Die Konsolenabdeckung entfernen, indem mit einem PH-2 Pozi-Schraubendreher die 6 Befestigungsschrauben entfernt werden (Abb. 1 & Abb. 2 & Abb. 3), und anschließend den Deckel umdrehen, um so die Platine freizulegen (Abb. 4).

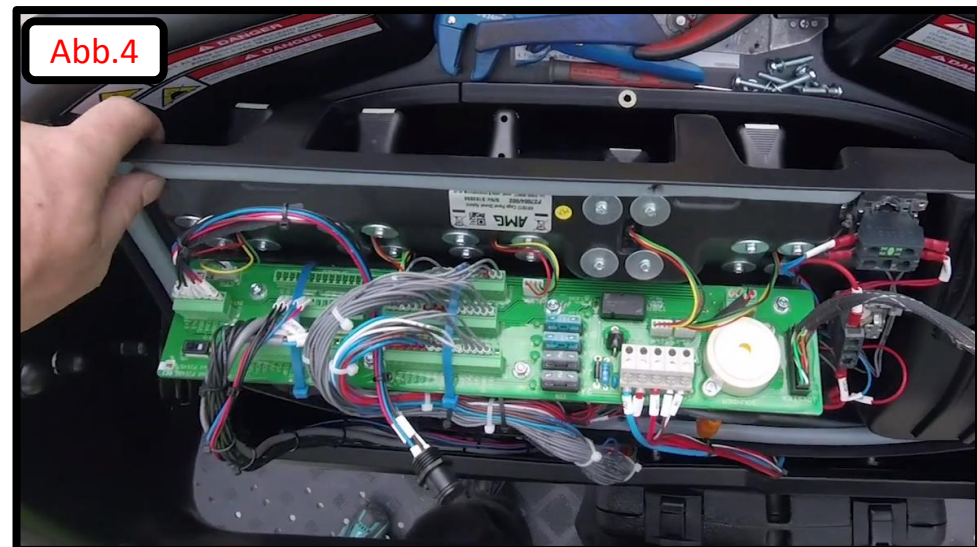





2. CONN 17 & CONN 13 entfernen

Die beiden Kabelbinder über den Steckern (Abb. 1 & Abb. 2) durchschneiden. Die Stecker CONN 17 & CONN 13 von der Platine abziehen (Abb. 3).

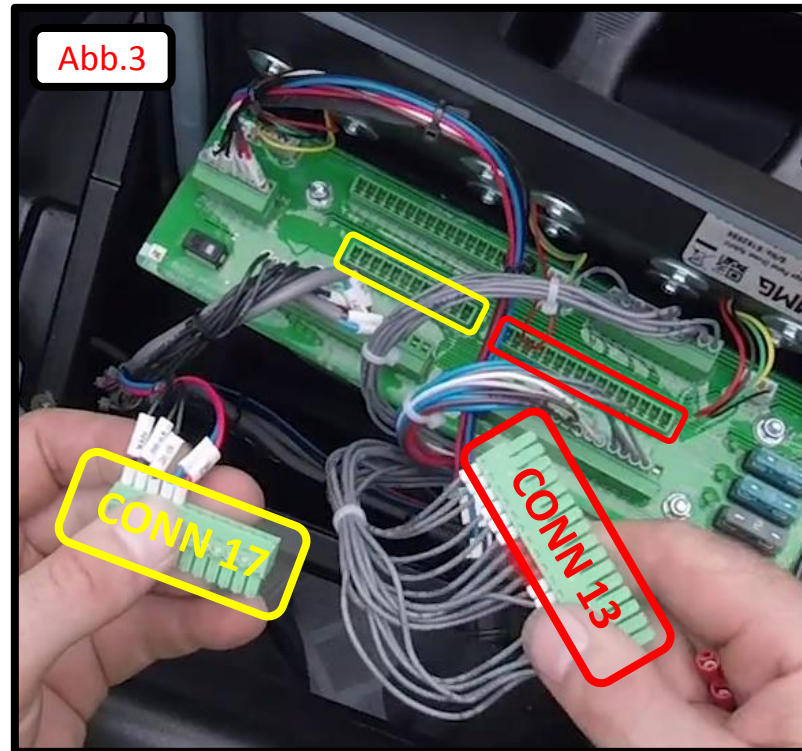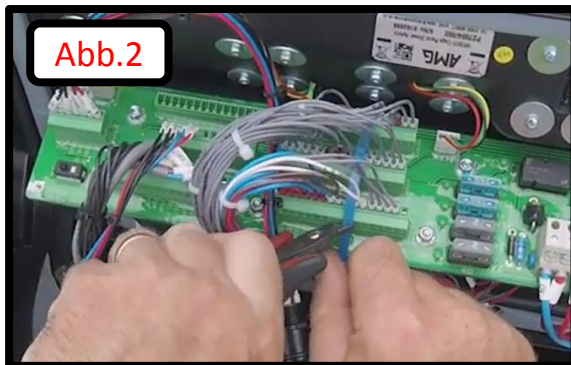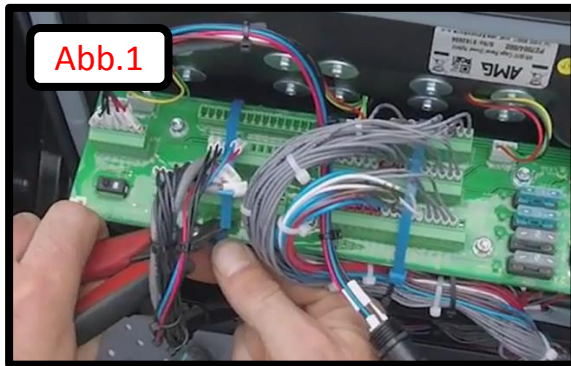




3. CH1 von CONN 17 & CONN 13 miteinander verbinden

CH1 von CONN 17 (3. von links) (Abb. 1) & CONN 13 (3. von links) (Abb. 2) entfernen. Aderendhülsen von beiden abschneiden (Abb. 3) und die beiden Enden mit einem Crimp-Stoßverbinder miteinander verbinden (Abb. 4).

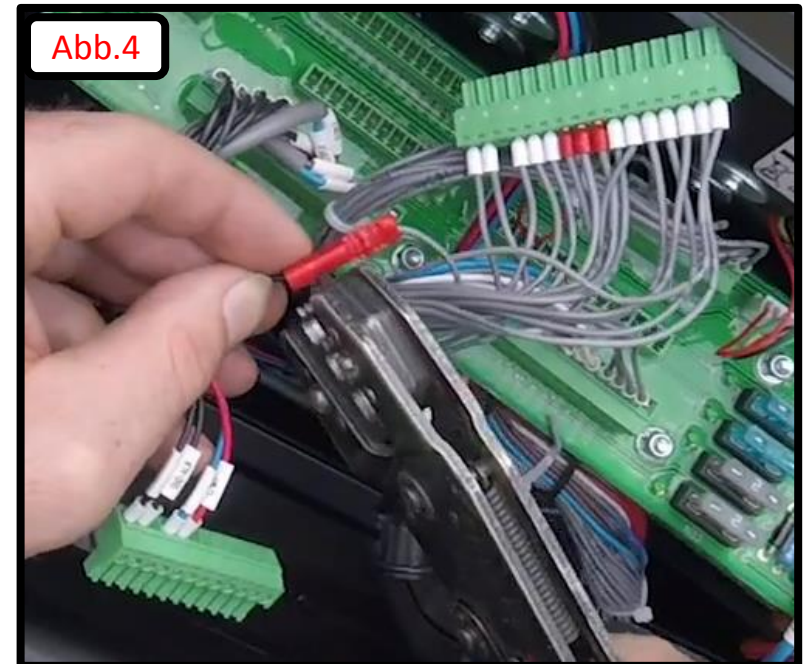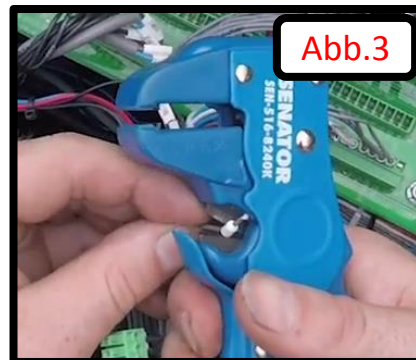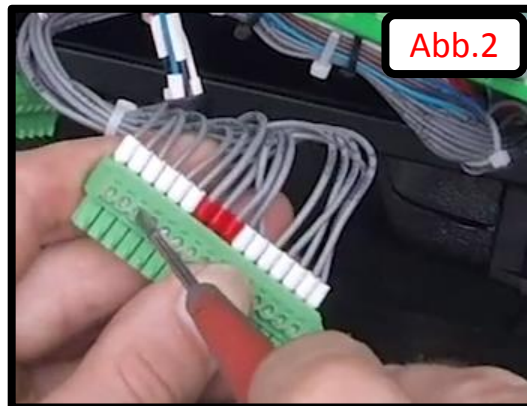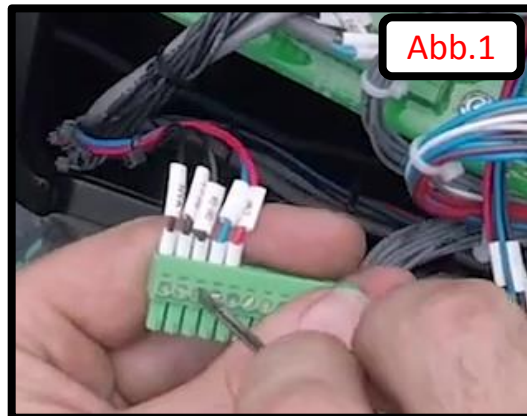

4. CH2 von CONN 17 & CONN 13 miteinander verbinden

CH2 von CONN 17 (2. von links) (Abb. 1) & CONN 13 (4. von links) (Abb. 2) entfernen. Aderendhülsen von beiden abschneiden (Abb. 3) und die beiden Enden mit einem Crimp-Stoßverbinder miteinander verbinden (Abb. 4).

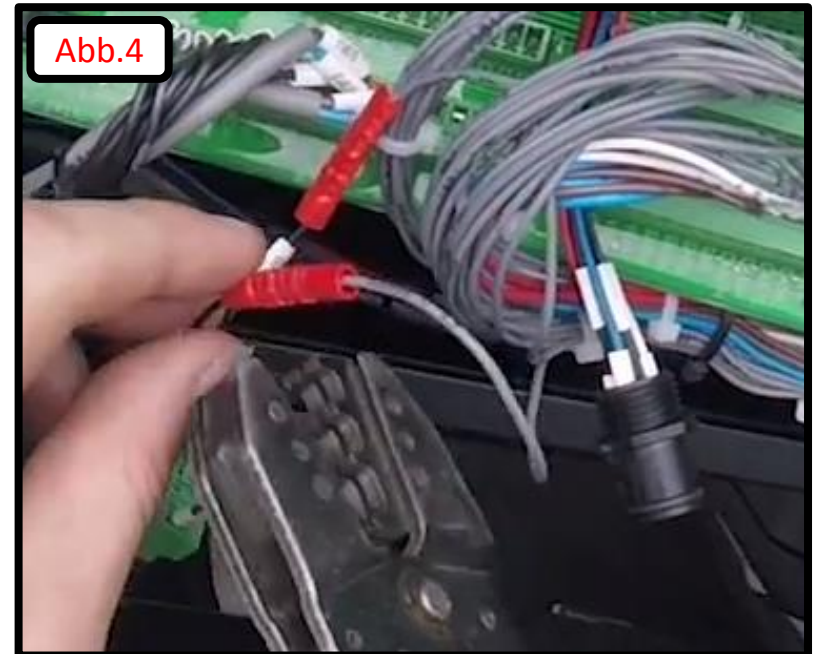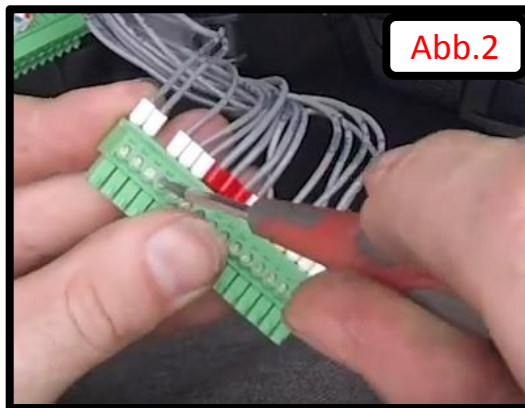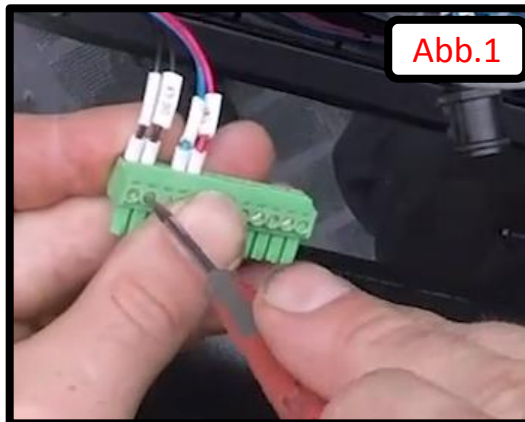

5. Korbkonsole wieder zusammenbauen

CONN 17 & CONN 13 wieder in die Platine einstecken und mit Kabelbindern an ihr befestigen (Abb. 1).
Konsolenabdeckung wieder an Konsole montieren (Abb. 2 & Abb. 3 & Abb. 4).

